




# Informații utile


## Amenajarea aleilor de acces/aleilor de grădină

Modurile de așezare descrise aici sunt valabile doar pentru aleile pentru pietoni. Pentru aleile pe care circulă autoturisme sau camioane, trebuie utilizate alte metode de așezare. Consultați în acest sens vânzătorul de specialitate. Pentru toate straturile de suport, aici se utilizează criblură, deoarece criblura, spre


deosebire de nisip sau de amestecuri, este mai drenantă, așadar pericolul de spălare sau de deteriorare este mai redus. La toate materialele, vă rugăm să respectați instrucțiunile producătorului și indicațiile de prelucrare.

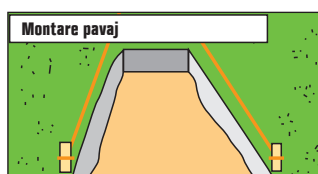


Aleea trebuie marcată cu țărșuși din lemn și sfoară de trasat. Săpați pământul la circa ca. 30cm (excavați) și nivelați.

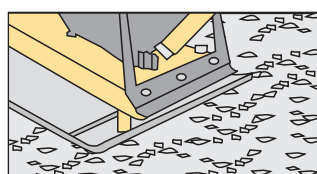

Apoi umpleți cu un strat de cca. 20 cm de piatră spartă (0/40) și compactați cu un vibrocompactor. Multe magazine OBI închiriază vibrocompactoare.

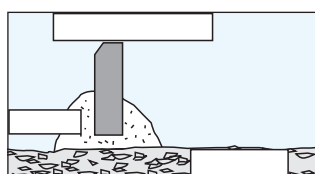

Pentru delimitarea aleii pot fi utilizate borduri pentru gazon, borduri înalte sau chiar borduri îngropate, care sunt așezate într-un pat de beton.

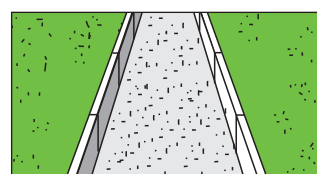


Când bordurile sunt stabilizate, așezați un strat de cca. 5 cm (pat) din criblură fină, de ex. criblură de bazalt 2-5 mm.




Nivelați suprafața cu o scândură de nivelare. Țineți cont de faptul că patul pavajului va mai fi compactat cu 1 cm (va fi coborât).




Așezarea se realizează pe noul pavaj. Atenție la păstrarea unei distanțe uniforme între rosturi (cca. 3-5 mm).

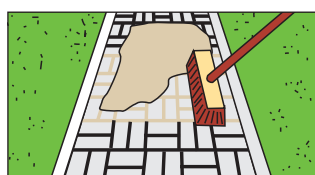


Umpleți rosturile cu nisip cuarțos (rosturi albe) sau nisip bazaltic (rosturi negre) și turnați multă apă. Apoi, măturați bine întreaga suprafață.

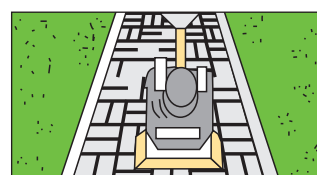


Compactați pavajul cu un vibrocompactor cu talpă de cauciuc. Apoi, umpleți din nou rosturile.

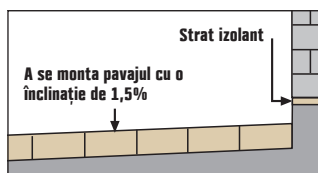

În general, la racordurile la pereți rămâneți cu cca. 30 cm sub stratul de blocare, ce împiedică pătrunderea umidității, realizați o pantă de 1,5% (1,5 cm pro m).

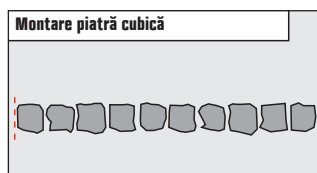


Piatra de pavaj este adecvată în special pentru aleile în curbă. Săpați solul cca. 30 cm și pregătiți patul conform descrierii de mai sus cu un strat de piatră spartă și un strat de criblură.

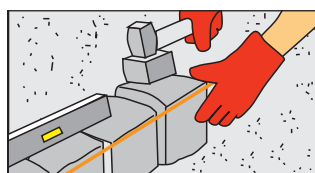


Fixați piatră de pavaj cu ajutorul unui ciocan de cauciuc în modelul dorit. Rosturile trebuie să aibă cca. 2 cm.




Umpleți rosturile cu criblură de bazalt (2-5 mm). Apoi, compactați suprafața (vezi mai sus) și umpleți rosturile.

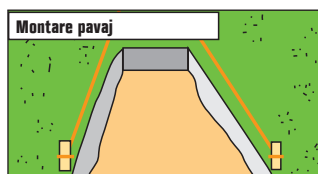


Excavați aleea la cca. 25 cm, aplicați un strat de cca. 16 cm de piatră spartă și compactați.

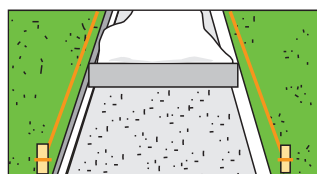

Apoi, așezați un strat de cca. 5 cm de criblură de bazalt (2-5 mm) și nivelați.

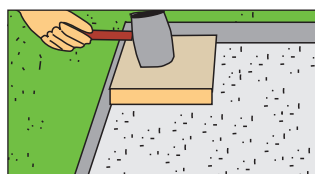

Plăcile sunt așezate complet în acest pat, sunt bătute cu ciocanul de cauciuc și apoi sunt aliniate cu ajutorul nivelei cu bulă de aer.

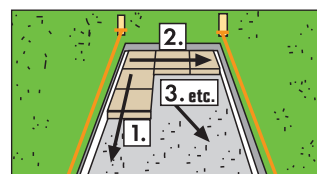

Așezați mai întâi latura lungă, apoi, latura scurtă. Apoi umpleți rosturile cu nisip cuarțos umed. **Atenție: Nu compactați!**

**pont:** Pentru tăierea dalelor folosiți un spărgător de piatră. Pentru plăci este adecvat un flex cu disc mare de tăiere. Retușurile pot fi realizate și cu dalta și ciocanul. Pentru aceasta, zgâriați placa de-a lungul unei linii, apoi loviți până se separă. Purtați întotdeauna ochelari de protecție și mănuși de lucru.

**pont:** Graiferele pentru plăci simplifică mult ridicarea, așezarea și transportul dalelor.



# Informații utile

## Amenajarea aleilor de acces/aleilor de grădină



### Lista Dvs. de cumpărături

Exemplu pentru 10 m <sup>2</sup> (10 x 1 m)	Necesarul Dvs.	Scule	
ca. 500	Pavele de piatră (20 x 10 cm)	Cazma	
ca. 1,8 T	sau caldarâm (lungime muchie 6-8 cm) sau dale de piatră/beton	Lopată	
ca. 65	(40 x 40 cm) incl.cupaj	Roabă	
		Metru pliant	
		Nivelă cu bulă de aer	
ca. 20	Pietre bordură gazon (1 m) sau piatră de bordură îngropată (1 m)	Sfoară de trasat și țăruși	
	sau piatră de bordură înaltă (1 m)	Scândură de nivelare	
ca. 3 m <sup>3</sup>	sau piatră spartă (0/40) la 30 cm	Mătură	
ca. 0,5 m <sup>3</sup>	Criblură fină / Criblură bazalt	Ciocan de cauciuc	
/	Nisip cuarțos (rosturi albe)	Vibrocompactor plăci (cu talpă de cauciuc)	
/	Nisip bazaltic (rosturi negre)	Betonieră	
		Elevator plăci	
		Flex	
		Spărgător piatră	
		Ciocan și daltă	