




Informații utile


Instalarea gardurilor de protecție vizuală

Stabiliți înainte de începerea lucrării linia exactă a gardului pe baza marginilor terenului și respectați particularitățile terenului și dispozițiile legale privind construcțiile. În funcție de regulamentul național în construcții, de regulă de la înălțimea gardului de 1 m (limita publică)


respectiv 2 m (limita privată), este necesară o autorizație de construcție din partea autorității locale în domeniu. La toate materialele vă rugăm să respectați instrucțiunile producătorului și indicațiile de prelucrare.

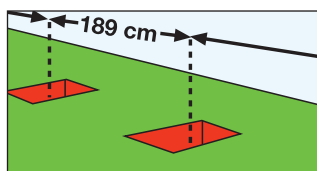


Marcați linia gardului cu o sfoară și măsurați cu precizie distanțele necesare (dimensiune nominală elemente gard 180 cm) între stâlpii de gard (9x9 cm).

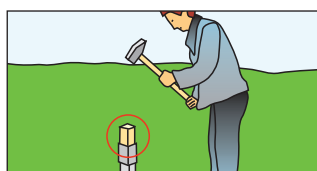


Manșoane de bătut în pământ (de ex. 9x9 cm) vă ușurează munca. Executați o gaură în pământ, așezați manșonul și, cu ajutorul unui baros și a unui lemn sau ciocan, bateți manșonul în pământ.

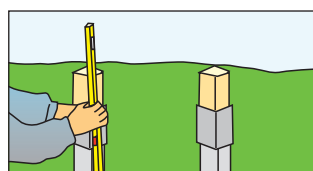


Verificați verticalitatea de mai multe ori cu o nivelă cu bulă de aer.

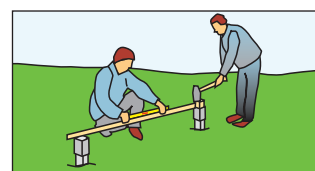


Aliniați și înălțimea manșoarelor bătute în pământ cu ajutorul unei scânduri și a nivelei cu bulă de aer.

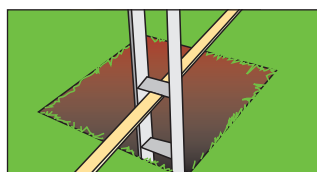


Alternativ pot fi utilizate și suporturi pentru stâlpi (de ex. 9 x 9 cm). Aceștia se așează în mijlocul găurii cu o scândură (30 x 30 x 80 cm), gaura se umple cu beton preparat și se netezește cu o mistrie.

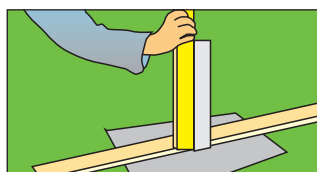

Aliniați suporturile pentru stâlpi cu nivela cu bulă de aer și lăsați betonul să se usuce complet înaintea următoarei etape a lucrării.

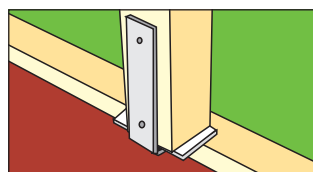


La montajul stâlpilor (9 x 9 cm) într-un suport pentru stâlpi lăsați între suportul pentru stâlpi și stâlp o distanță de cca. 1 cm. Utilizați o placă de lemn ca distanțier, pe care o veți îndepărta după montaj.

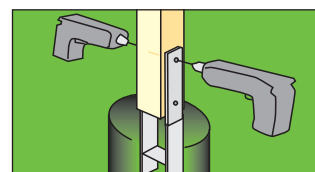


Pentru ambele tipuri de fixare este valabil: introduceți stâlpii, aliniați și strângeți șuruburile de îmbinare în găurile superioare.




Controlați poziția stâlpilor, efectuați a doua gaură, treceți șurubul, fixați ambele șuruburi cu piulițe și strângeți-le.

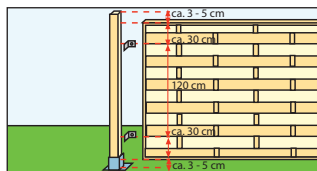

Stâlpul trebuie să fie cu circa 10 cm mai înalt decât elementul de gard. Controlați alezajele și introduceți șuruburile de îmbinare în găurile inferioare.

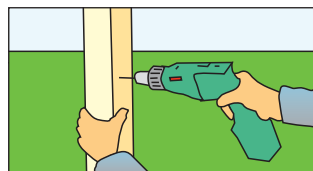


Executați găurile conform marcajului. În funcție de înălțimea elementului de gard trebuie să instalați și o piesă în L (feronerie pentru gard, din împletituri) la mijlocul înălțimii.

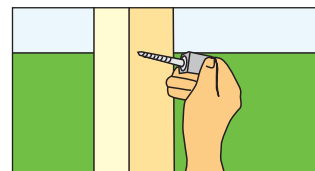


Fixați elementele de prindere a gardului în găurile alezate și strângeți cu ajutorul unei șurubelnițe cu acumulatori.




Lucrați câte doi: O persoană așează elementul de gard între stâlpi și îl fixează la distanța dorită față de sol/capătul stâlpului ...

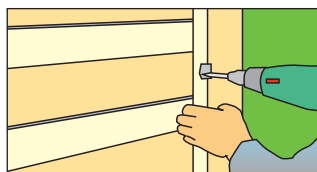

... cealaltă persoană înșurubează elementul de gard cu două șuruburi cu cap înecat per element de îmbinare gard.

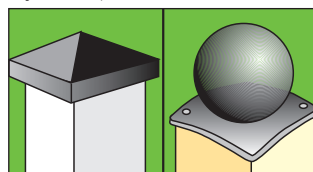

Decorați și protejați stâlpii cu bile, capace sau plăci de acoperire din lemn, metal sau plastic.

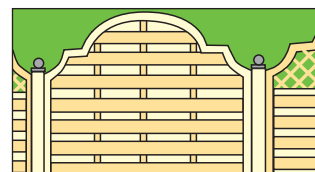

Protejați gardul împotriva ploii, ninsorii, soarelui și vântului cu un baț pentru lemn din gama noastră variată sau vopsiți-l în culoarea dorită.

pont: La gardurile din lemn de brad douglas trebuie să folosiți elemente de feronerie din inox pentru a nu păta lemnul.

pont: În cazul lucrărilor la limita de separare a terenului, implicați-vă și vecinii în proiect. Dacă găsiți o soluție comună, atunci puteți împărți și costurile.

pont: Când lucrați singuri, se recomandă utilizarea unui colier de strângere. Astfel, puteți fixa fără probleme un stâlp pe suportul de stâlp. Calupurile de lemn au rol de sprijin la înșurubarea elementelor de gard.



Informații utile

Instalarea gardurilor de protecție vizuală



Gardurile de protecție vizuală există în multe tipuri și variante. Ele există ca garduri etanșe, din lujeri sau din împletituri - cu bolte, decupaje, trepte și elemente de racordare. Prin combinația adesea simplă a tipurilor și



variantelor, există practic o diversitate infinită de posibilități de amenajare. Întrebați vânzătorul de specialitate.

Lista Dvs. de cumpărături

Exemplu pentru ca. 19 m	Necesarul Dvs.	Scule	
11 manșoane de bătut în pământ (9x9 cm)		Bătător	
/ sau suport stâlpi/ancore		Ciocan greu	
44 șuruburi-element îmbinare 8 x 50 mm		Hârleț	
11 stâlpi de gard cu profil pătrat (9x9 cm)		Mașină de găurit și burghiu	
40 element îmbinare gard		Șurubelniță cu acumulatori	
80 șuruburi, 3x16		sau șurubelniță	
10 elemente gard (dimensiune nominală 180 cm lățime, 179 cm dimensiune efectivă)		Cheie șuruburi	
/ acoperire stâlp		sau aparat de găurit cu clichet	
/ grund		Colier de strângere	
/ baiț pentru lemn		Metru pliant	
/ vopsea de protecție pentru lemn		Creion	
/ amestec pentru beton fin		Sfoară de aliniat	
		Găleată mortar	
		Malaxor	
/ = nach Bedarf		Mistrie	
		Accesorii vopsire	