





# Informații utile

## Lăcuirea sau băițuirea ușilor și ferestrelor din lemn


La toate materialele vă rugăm să respectați instrucțiunile producătorului și indicațiile de prelucrare.

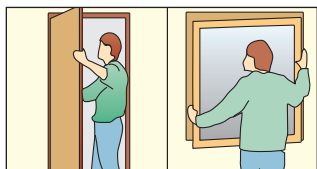

Cel mai bine este să scoateți ușile din balamale. Procedați la fel cu ferestrele care trebuie decapate. Toate geamurile și părțile care nu necesită prelucrare trebuie desprinse sau demontate.

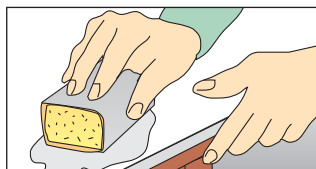


Straturile de vopsea subțiri, netede și aderente trebuie doar șmirgheluite (șmirghel cu granulația de 240), apoi trebuie curățate și vopsite.

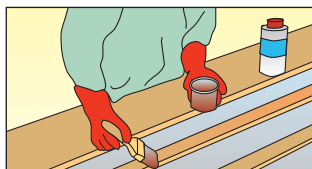


Straturile vechi de vopsea, suprapuse, se îndepărtează prin decapare. Pentru aceasta aplicați decapantul cu o pensulă lată, din abundență.



Lăsați să acționeze circa 30 min. și apoi îndepărtați straturile de vopsea folosind un șpaclu cu mâner.

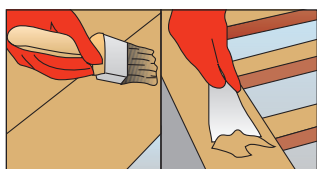


La straturile de vopsea groase, greu de îndepărtat, acest proces trebuie repetat de câteva ori.

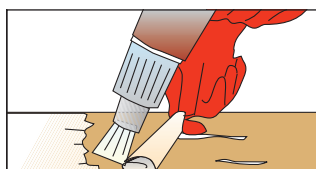


Alternativ, se poate lucra și cu o suflantă de aer cald.




Pentru suprafețele profilate, folosiți o răzuitoare rotunjită, o perie de sârmă sau lână de oțel.

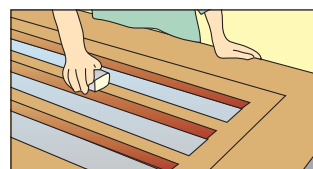


Îndepărtați ultimele resturi cu un șmirghel și eliberați porii lemnului pentru noua vopsea.

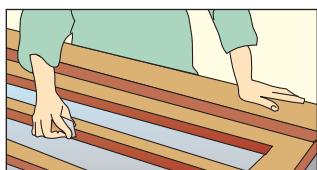


Profilurile trebuie șlefuite manual cu șmirghel fin.

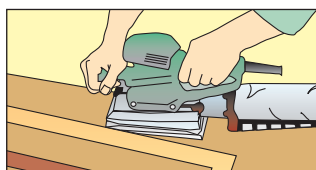


Alternativ, în special la zonele cu rugină, produse de elementele de feronerie, utilizați un șlefuitor cu mișcare oscilatorie.

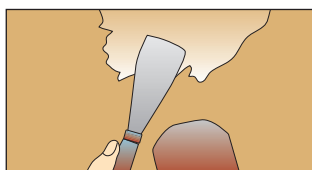


Fisurile mici și găurile trebuie chituite cu chit special și trebuie șlefuite după uscare.

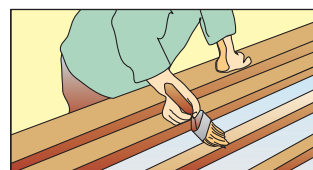


Ca strat de bază, aplicați grund de impregnare pentru lemn folosind o pensulă cu peri naturali.

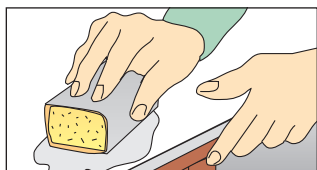


După uscare, finisați întreaga suprafață din nou, folosind șmirghel fin.

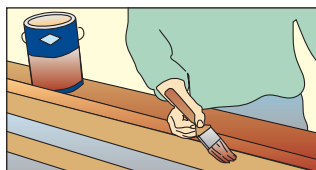

Apoi aplicați primul strat de baît pentru ferestre / uși, mișcând pensula pe direcția fibrei sau ...

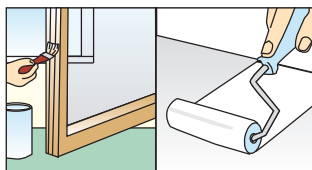

... cu un trafalet special pentru lac sau un lac pentru uși și ferestre, folosind pensule adecvate.

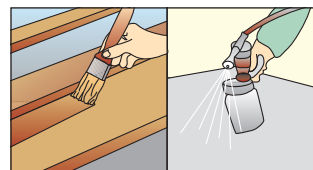

Stratul final se va aplica în același mod. Ușile interioare netede pot fi vopsite cu un pistol pentru vopsea, în straturi suprapuse încrucișat.

**Pont:** La decapare și șlefuire purtați mănuși și o mască pentru pulberi fine.

**Pont:** Nu amestecați niciodată produse care conțin solvenți cu produse pe bază de apă.

# OBI®



# Informații utile



## Lăcuirea sau băițuirea ușilor și ferestrelor din lemn



### Lista Dvs. de cumpărături

Exemplu pentru 1 ușă (pe ambele părți)	Necesarul Dvs.	Scule	
750ml decapant		Suflantă cu aer cald	
chit pentru lemn		Șpaclu cu mâner	
750ml grund pentru impregnare în lemn		Pensulă lată/pensulă pt. decapant	
		Perie de sârmă sau	
750ml lac pentru uși și ferestre sau		Lână de oțel	
		Bloc de șlefuit	
750ml baiț pentru uși și ferestre sau		Șlefuitor cu mișcare oscilatorie	
		Pensulă lată (baiț)	
5 coli șmirghel (cu granulație mare și fină)		Pensulă pentru ferestre	
1 rolă bandă adezivă/de mascare		Pensulă inelară	
		Trafalet pentru lac	
		Pensulă pentru lac	
		Tavă pentru lac cu grilaj antipicurare	
		Mască pentru pulberi fine	
		Mănuși	

#### Pont:

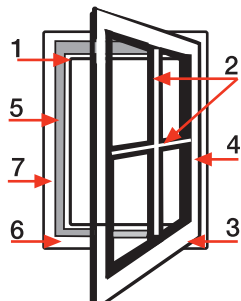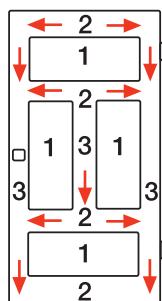

#### Pont:

Utilizați și serviciul de combinare culori de la OBI, care vă creează orice culoare. Alegeți culorile dumneavoastră preferate. OBI vi le prepară rapid ca lac, baiț, dar și ca vopsea pentru zugrăveli de interior și vopsea de exterior. Iar dacă mai doriți vopsea de aceeași culoare și aduceți o mostră de vopsea, primiți exact nuanța dorită.