





# Informații utile

## Montarea parchetului sau a parchetului laminat


Înainte de începerea lucrării, citiți instrucțiunile de montaj din partea producătorului!

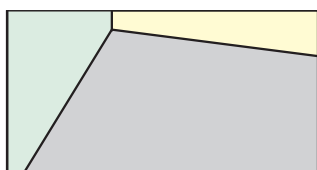


Îndepărtați mochetele. Șapa trebuie să fie perfect uscată și plană.

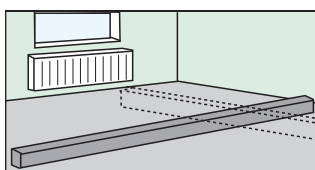


Cu ajutorul unei scânduri de îndreptat sau cu o sfoară de zidărie verificați denivelările șapei. Nu este admisă o diferență de peste 4 mm pe metru.

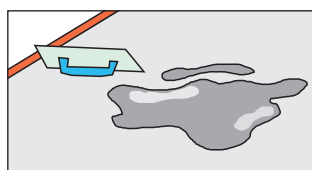


Denivelările mari se vor îndepărta cu chit. Lăsați să se usuce complet.

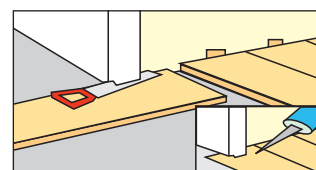


Scurtați tocul ușii folosind un ferăstrău coadă de vulpe cu înălțimea unei plăci plus izolația. Ridicați ușa folosind cârlige pentru balamale, eventual rindeluiți.

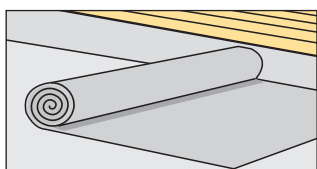


Utilizați folie de PE ca și barieră de aburi.

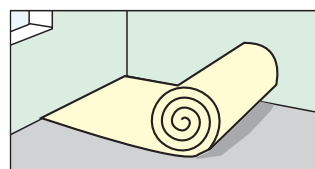

Așezați un strat de izolație împotriva zgomotului de pași. Acesta nivelează în plus eventualele găuri și denivelări.

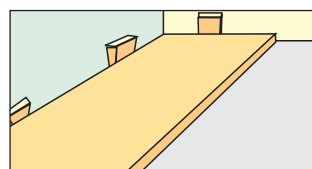


Fixați primul rând de plăci de pardoseală folosind pene. Lăsați o distanță de 10 până la 20 mm față de perete, partea cu pană spre perete, partea cu nut spre interior.

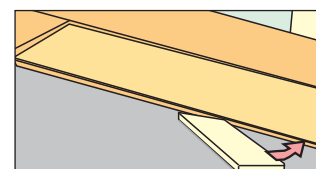


La o îmbinare cu click lucrați cu calupul de lemn și cu un ciocan de 800g.


**Atenție:** Multe scânduri se prind mecanic.

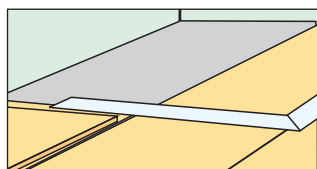


Pe ultima placă a fiecărui rând marcați lungimea corectă cu un echer minus 10 - 20 mm și tăiați corespunzător.

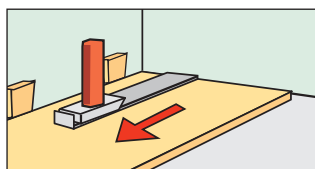


Ultimele plăci dintr-un rând sunt montate folosind un tirant metalic.

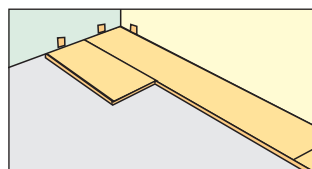


Al doilea rând se va începe cu bucata tocmai tăiată. Lăsați un decalaj suficient (ca. 30 - 50 cm). Montați mai întâi pe lățime, apoi pe lungimea camerei.

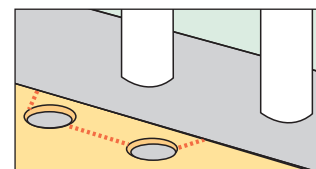


Decupați găurile pentru țevile de încălzire sau tăiați-le rotund cu mașina de găurit specială. Tăiați piesa din spate oblic și lipiți-o.

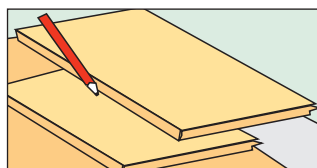


Lățimea ultimului rând de plăci este indicată cu ajutorul unei noi plăci întoarse.

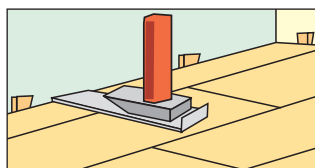


Ultimul rând este montat cu ajutorul unui tirant metalic.

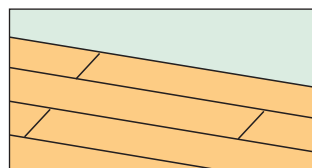

Îndepărtați toate penele! În caz contrar, pardoseala din lemn nu se poate așeza în funcție de temperatura camerei.

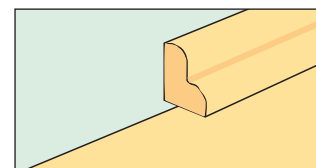

Plintele sunt lipite, înșurubate, fixate mecanic sau bătute în cuie. Tăiați capetele oblic și folosiți colțari de interior și exterior.

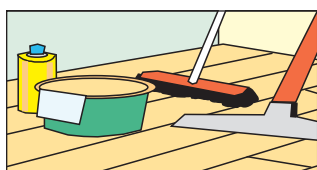

Pentru tratarea finală a pardoselii, respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului.

# OBI®



# Informații utile

## Montarea parchetului sau a parchetului laminat



### Lista Dvs. de cumpărături

Exemplu pentru 30 m <sup>2</sup>	Necesarul Dvs.	Scule	
32mp plăci de parchet/parchet laminat		Tirant metalic	
2mp incl. decupaj		Ciocan, 800 g	
30mp izolație împotriva zgomotului de pași		Ferăstrău pendular sau ferăstrău de retezat și pentru îmbinări în colț	
30mp folie PE		Ferăstrău circular de masă	
50 pene		Șablon de tăiere la 45 grade și ferăstrău	
2 pânze de pendular		Ferăstrău coadă de vulpe	
22m plinte		Șpaclu	
100 cuie de oțel		Metru pliant	
șuruburi		Creion	
dibluri		Calup lemn	
4 colțar interior		Curea de strângere	
2 colțar exterior		Echer	
1 profile de trecere		Fir cu plumb	
2 rozete pentru încălzire		Ferăstrău pentru găuri sau freză cu dinți	
11 adeziv pentru parchet			
1 creion colorat cu ceară		Sfoară zidărie sau scândură de îndreptat	
chit lichid		Cuțit mochetă	
produs de îngrijire			