





Informații utile

Zugrăvirea pereților și tavanelor


La toate materialele vă rugăm să respectați instrucțiunile producătorului și indicațiile de prelucrare.

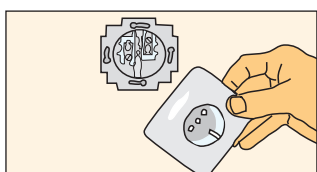


Pentru lucrări simple și pentru un aspect perfect, înainte de începere se vor îndepărta toate comutatoarele, prizele, plintele etc.
Atenție: Opriti alimentarea cu energie electrică, scoateți siguranțele.

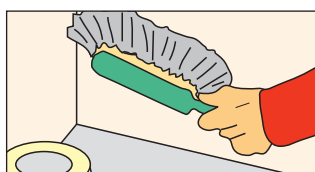


Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate, fără urme de praf și suficient de rezistente. Îndepărtați resturile de tapet sau de tencuială.

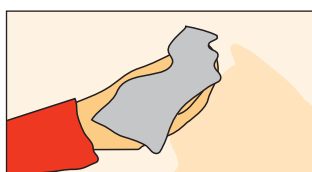


Cu o cârpă umedă, de culoare închisă ștergeți suprafața. Dacă se desprinde material cu aspect nisipos sau cretat, trebuie aplicat un grund. Straturile vechi de zugrăveală trebuie îndepărtate cu o perie și multă apă.

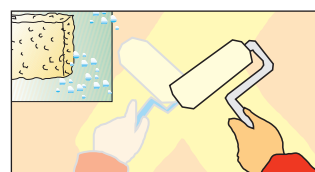


Suprafețele puternic absorbante și nisipoase (ca de ex. tencuiei) se vor trata cu grund cu efect în profunzime. Testați capacitatea de absorbție cu un burete ud sau cu o rolă. Dacă apa este absorbită, trebuie aplicat grund.

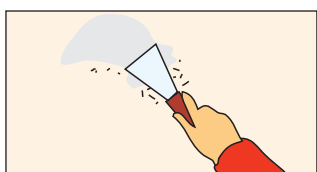


Înainte reparați toate găurile de dibluri, fisurile și zonele deteriorate folosind un chit.

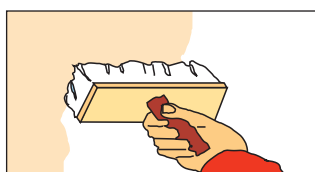


Aplicați grundul cu bidineaua sau cu un pulverizator, până la saturație.

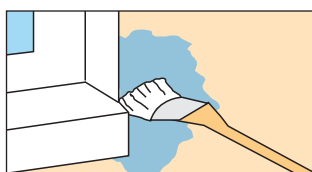


Mai întâi se vor zugrăvi toate colțurile și unghiurile. Diluați ușor vopseaua. Toate pragurile, șipcile și detaliile arhitecturale pot fi marcate prin culoare, pentru a pune accentele dorite.

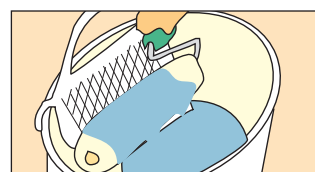


Pentru aplicarea uniformă a vopselei, treceți trafaletul peste grilaj. Pentru vopsirea tavanelor și chiar pentru pereți puteți folosi un mâner telescopic.

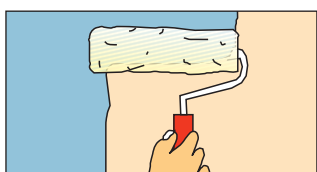

Stratul de bază se va aplica folosind vopsea ușor diluată. În încăperile umede, vopseaua poate fi amestecată cu un fungicid, pentru a evita formarea mușgaiului.

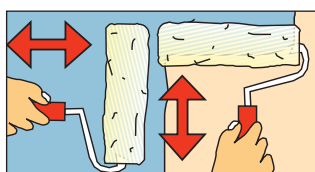

Stratul final se va aplica folosind vopsea nediluată, după cum urmează: aplicați mai întâi longitudinal, apoi transversal apoi din nou longitudinal. Benzile individuale trebuie aplicate umed pe umed, pentru a obține un maxim de acoperire și pentru a evita formarea dungilor.

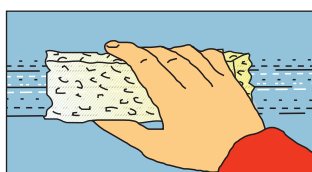

Pentru configurarea individuală există o gamă variată de instrumente și tehnici pentru obținerea efectelor. Consultați vânzătorul de specialitate.



Spălați instrumentele de vopsire după terminarea lucrării sub jet de apă și lăsați să se usuce.

pont:


În timpul pauzelor de lucru este suficient dacă introduceți pensulele într-un vas cu apă și înveliți trafaletii în folie. Acoperiți pardoseala și mobilierul cu folie de protecție, pentru a evita murdărirea în exces.
În timp ce zugrăviți, poziționați-vă întotdeauna în așa fel încât să nu stați cu spatele la fereastră (pentru a nu schimba lumina).

OBI®



Informații utile

Zugrăvirea pereților și tavanelor

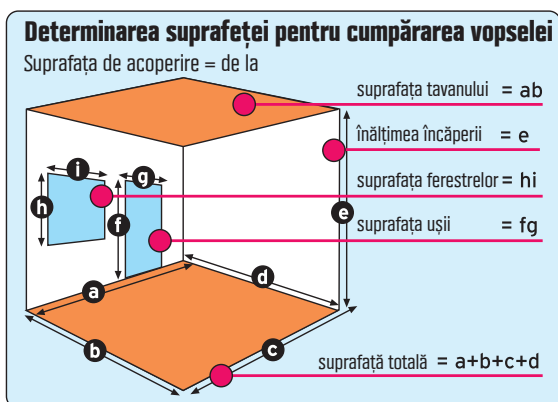

Exemplu:

Volumului încăperii: 4 m+5 m+4 m+5 m	= 18,0 m ³
Înălțimea încăperii:	= 2,5 m ²
Suprafața peretelui: 18 m x 2,5 m	= 45,0 m ²
Suprafața tavanului: 4 m x 5 m	= 20,0 m ²
Suprafața ferestrelor: 2 m x 1,5 m	= 3,0 m ²
Suprafața ușii: 2 m x 1	= 2,0 m ²

Calcul suprafață totală:
45 m ²
+ 20 m ²
- 3 m ²
- 2 m ²
= 60 m ²

A trecut vremea petelor de vopsea: vopselele moderne lichide cu dispersie, disponibile la OBI, nu mai picură. Pentru suprafețe strălucitoare poate fi folosită vopsea latex cu aspect satinat sau lucios intensiv. Cu ajutorul vopselelor colorate puteți colora vopseaua albă pentru zugrăvli precum și alte tonuri de vopsea.

Utilizați și serviciul de combinare culori de la OBI - care vă creează orice culoare. Alegeți culorile dumneavoastră preferate, OBI vi le prepară rapid (vopsea pentru zugrăveli de interior, lac, baie sau vopsea de exterior pentru fațade). Dacă mai doriți vopsea de aceeași culoare, aduceți o mostră de vopsea și veți primi exact nuanța dorită.

Lista Dvs. de cumpărături

Exemplu pentru 60 m ²	Necesarul Dvs.	Scule	
6 l Classic Alb maraton		Perie de sârmă și de curățat	
/ Vopsea colorant		Șpaclu	
/ Grund		Bidinea sau pulverizator	
/ Masă de chituire		Trafalet	
ca. 25 m ² folie de acoperire/hârtie		Grilaj pentru ștergere stropi	
1 rolă bandă de vopsitorie		Tavă vopsea	
		Pensulă calorifer	
		Baghetă malaxor	
		Scară	
		Mâner telescopic	
		Ruletă, metru	
		Instrumente pt efecte, de ex. burete natural, inel tamponare, șabloane etc.	